

N á v o d n a o b s l u h u tranzistorového prijímača N E Y V A 304

Krátky opis prijímača

Rozhlasový prijímač Nejva 304 je určený pre príjem rozhlasových staníc v rozsahoch dlhých a stredných vln. Prijem rozhlasového vysielania sa uskutočňuje na zabudovanú feritovú anténu. V prijímači je zabudovaná zdierka pre pripojenie slúchadla TM-4 a vonkajšej antény. Prijímač je napájaný 9 V došticovou batériou.

Na obrázku 1. je znázornený vonkajší vzhľad prijímača a popis ovládacích prvkov.

Technické údaje

Kmitočtové rozsahy
Dlhé vlny /LW/
Stredné vlny /MW/

(148,0 - 285,0) KHz
(525,0 - 1607,0) KHz

Maximálna citlivosť na vlnových rozsahoch mV/m

DV 1,2

SV 0,8

Maximálny výstupný výkon mV



150

Vonkajšie rozmery mm

145x80x39

Hmotnosť bez zdroja napätia kg

0,370

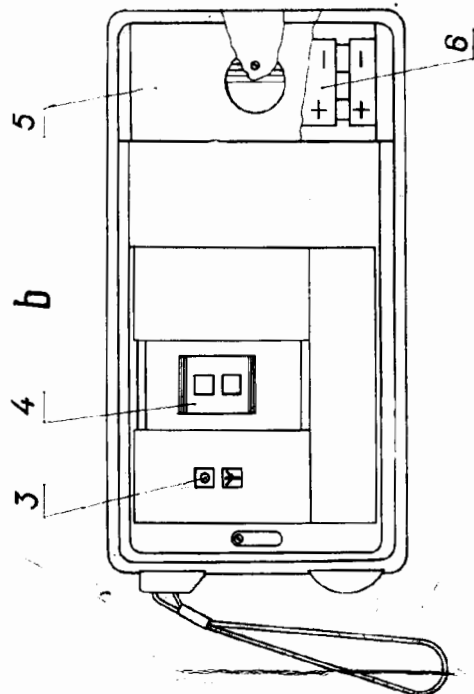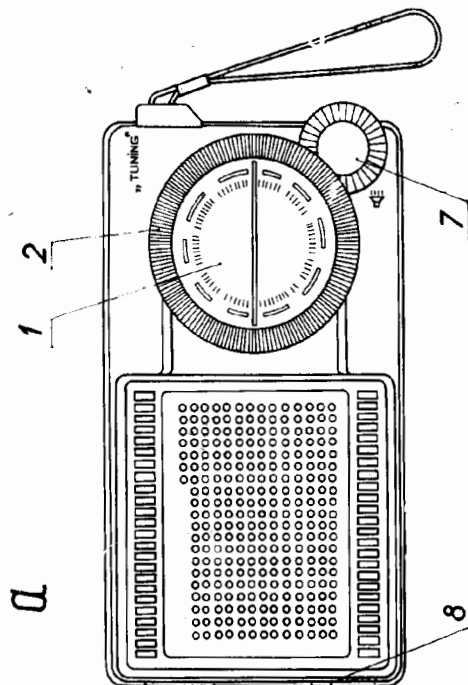

Príjemník zapínajte a vyladíte podľa nasledujúceho postupu:

- 1) Otvorte kryt priestoru na uloženie batérií 5
- 2) Zapojte batériu 6 /viď obr. 1/ podľa vyznačenej polarizácie
- 3) Zapnite prístroj otočením regulátora hlasitosti 7 v smere hodinových ručičiek
- 4) Zvoľte želaný vlnový rozsah prepínačom vln 4
- 5) Príjemník vyladíte po zvolenom rozsahu /1/ plným otáčaním okraja ladiaceho prvku.

Pri individuálnom odposluchu programov možno použiť službu 0,3-1. Jeho zapojením do konektora /8/ sa odpojí reproduktor 0,3-1.

Na príjem vzdialených staníc je potrebné do konektora 3 pripojiť vonkajšiu anténu. Prijímač sa vypína otáčaním ovládacieho prvku regulátora hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek, pričom tak ako pri zapnutí musíte počuť slabé cvaknutie. Elektrická schéma prijímača je na obrázku č. 2.

Aby Vám tento prístroj slúžil ako spoľahlivý a príjemný spoločník, prosíme brať zreteľ na nasledovné odporúčania:

- 1) Chráňte prístroj pred nárazom a pádom
- 2) Ovládacími prvkami manipulujte nenásilne, aby ste nepoškodili príjmač alebo ovládacie prvky.
- 3) Osobitnú pozornosť venujte správnejmu zapojeniu batérií, nesprávne zapojenie môže zapríčiniť poruchu prijímača.
- 4) Nesprávne vloženie batérií do prijímača spôsobuje prerušovaný príjem a praskanie.
- 5) Skreslenie prednesu a znížený počet prijímaných vysielateľov svedčí o vybití batérií, treba ich preto vymeniť.
- 6) Nenechávajte v prístroji opotrebované batérie, lebo môžu dôjsť k jeho poškodeniu.
- 7) Chráňte prístroj pred vlhkom, prachom a nevystavujte ho priamemu pôsobeniu slnečných lúčov.
- 8) Po ukončení posluchu nezabudnite prijímač vypnúť.

