


- 3** Pomalým otáčením kazety (5- až 6krát) rozprostřete rovnoměrně toner.

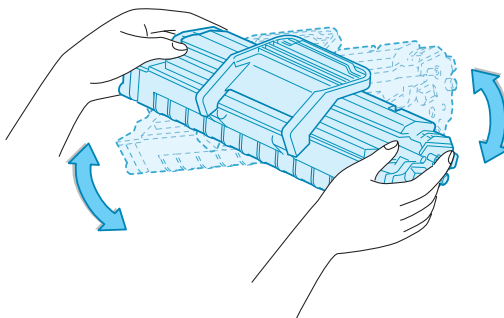

Důkladným otočením kazety zajistíte, aby byla maximálně využita její kapacita.



Poznámka: Potřísníte-li si oděv tonerem, můžete ho setřít suchým hadříkem a vyprat oděv ve studené vodě. Horkou vodou by se toner do tkaniny zapral.



Upozornění:

- Chcete-li zabránit poškození, nevystavujte kazetu s tonerem světlu po dobu delší než několika minut. Bude-li nutné ponechat kazetu na světle déle než několik minut, přikryjte ji papírem.
- Nedotýkejte se zelené spodní hrany kazety s tonerem. Abyste se tohoto místa nedotkli, použijte rukojeť na kazetě.

- 4** Najděte drážky uvnitř tiskárny, jednu na každé straně.

