
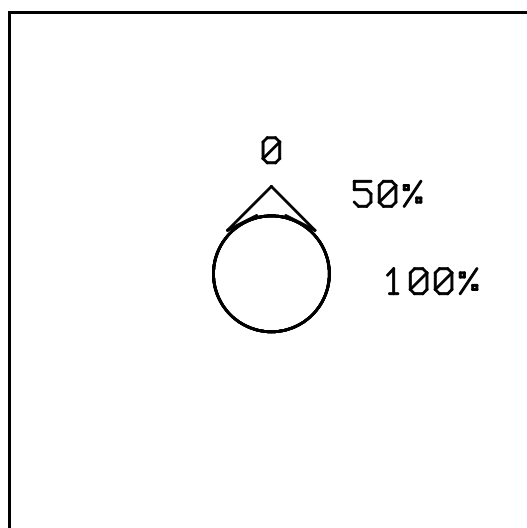


Soft startér pro svářečku UTA 200

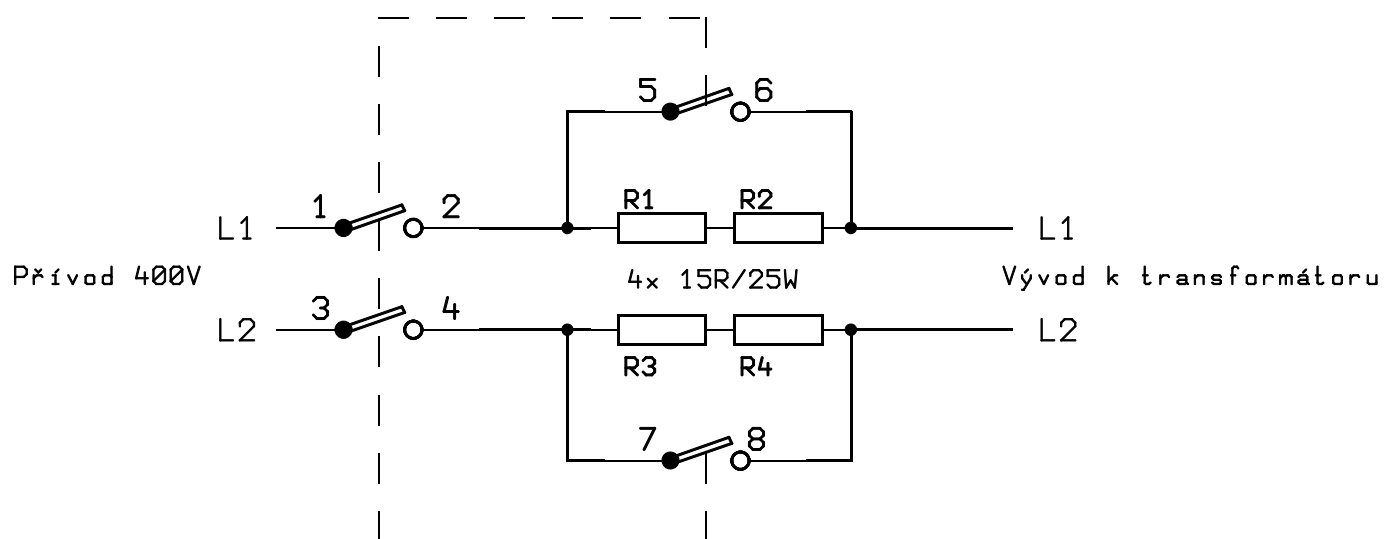

Poloha 50% nemusí mít aretaci.

Tabulka spínání hlavního vypínače (X=příslušný kontakt je sepnutý)			
	0	50%	100%
1-2		X	X
3-4		X	X
5-6			X
7-8			X