

Demontáž přístroje

1



Uvolňovací klíč (příložen)

2



3



4



Značení na otočném dálkovém ovladači


Tento přístroj můžete ovládat otočným dálkovým ovladačem (RM-X2S) (zvláštní výbava).

S ovladačem jsou dodávány 4 nálepky. Tyto nálepky umístíte na ovladač tak, aby jejich poloha odpovídala funkcím ovládaným na přístroji a poloze dálkového ovladače.



Po nainstalování ovladače připevníte nálepky podle níže uvedeného nákresu.

Rozmístění ovládacích prvků

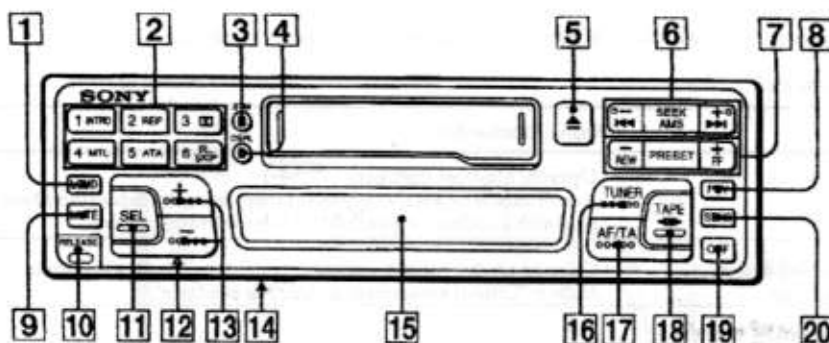

Podrobnější informace najdete na uvedených stranách.

1 tlačítko LOUD (Loudness) 12

2 Při příjmu rozhlasu:
Tlačítka předvolby 8

Při přehrávání kazety:

1 INTRO tlačítko INTRO 6
2 REP tlačítko REPEAT 6
3 tlačítko (Dolby B NR) 6

4 MTL tlačítko MTL
(volba typu kazety) 6

5 ATA tlačítko ATA (Automatic Tuner Activation) 6

6 tlačítko B.S.P. 6

3 tlačítko BTM (funkce Best tuning memory) 8, 11

4 tlačítko DSPL (změna módu displeje / nastavení času) 5, 7, 9

5 tlačítko % symbol (eject) 5, 12

6 tlačítko SEEK/AMS 6, 7, 11

7 tlačítko PRESET 6, 8

8 tlačítko PTY (typ programu) 11

9 tlačítko MUTE 12

10 tlačítko RELEASE (uvolnění předního panelu) 4, 13

11 tlačítko SEL (volba módu ovládání) 5, 10, 12, 13

12 tlačítko RESET (nachází se na přední straně přístroje pod předním panelem) 4
Toto tlačítko stisknete pokud tento přístroj používáte poprvé, po výměně autobaterie, nebo když tlačítka přístroje nepracují správně.

13 tlačítka (ovládání hlasitosti / basů / výšek / balance reproduktorů / vyvážení hlasitosti předních a zadních reproduktorů) 5, 12

14 přepínač POWER SELECT (na spodní straně přístroje)
Popis funkce přepínače POWER SELECT je v návodu "instalace / propojení".

15 displej

16 tlačítko TUNER (zapnutí rozhlasového přijímače/volba vlnových rozsahů) 5, 7, 8

17 tlačítko AF/TA (přeladění frekvence/dopravní vysílání) 9, 10, 11

18 tlačítko TAPE (přehrávání / přepínání směru přehrávání) 5

19 tlačítko OFF 4, 5, 12

20 tlačítko SENS (nastavení citlivosti) 7

Závady a jejich odstranění

Následující instrukce vám pomohou odstranit většinu závad, se kterými se můžete setkat při používání přístroje.

Před prováděním následujících instrukcí si nejdříve přečtěte návod k obsluze.

Všeobecně

Závada	Příčina / Odstranění
Žádný zvuk.	- Upravte hlasitost tlačítkem  - Jsou-li zapojeny jen dva reproduktory, nastavte fader (vyvážení předních a zadních reproduktorů) do centrální polohy.
Na displeji nejsou žádné údaje	- Odpojte přední panel a vyčistěte konektory. Postup je popsán v částech "Čištění konektorů" a "Udržba přístroje".

Přehrávání kazet

Závada	Příčina / Odstranění
Reprodukováný zvuk je nekvalitní.	Hlavy jsou znečištěny. Vyčistěte hlavy.
Funkce AMS nepracuje správně.	- Mezi nahrávkami jsou ruchy. - Mezera mezi nahrávkami je příliš krátká (méně než 4 sekundy). - Na tlačítku SEEK/AMS bylo stisknuto těsně před začátkem následující skladby. - Na tlačítku SEEK/AMS bylo stisknuto po začátku právě hrané skladby. - Dlouhá pauza, část s tichými zvuky nebo nízkými frekvencemi je považována za mezeru.

Příjem rozhlasu

Závada	Příčina / Odstranění
Nelze naladit předvolenou stanici.	- Uložte do paměti správný kmitočet - Signál je příliš slabý.
Automatické ladění nepracuje.	- Signál je příliš slabý. - Použijte ruční ladění.
Značka "ST" bliká.	- Proveďte přesné naladění stanice. - Signál je příliš slabý. Stisknutím tl. SENS přepněte do monofonního režimu.


Funkce RDS

Závada	Příčina/Odstranění
Funkce SEEK sepne po někol. sekundách poslechu.	- Stanice nevysílá data TP nebo je slabý signál. - Vypněte mód AF/TA ("AF/TA OFF") tlačítkem AF/TA.
Nepracuje automatické ladění dopravního vysílání.	- Zapněte funkci "TA". - Stanice nevysílá žádné dopravní informace, i když je typu "TP". Naladte jinou stanici.
PTY zobrazuje "NONE".	Naladěná stanice nespecifikuje typ vysílaného programu.

Návod k instalaci a propojení

Součásti pro instalaci a propojení

Čísła na obrázku odpovídají číslům v návodu

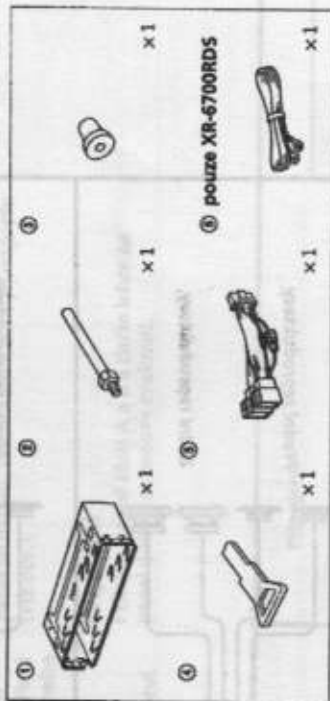

Uvolňovací klíč ④ se používá pro odpojování přístroje.

Schéma propojení

Příklad 1



Příklad 2

