

Funkce RDS

Přehled funkcí RDS

RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba, která umožňuje vysílat ve vlnovém pásmu FM spolu se signálem rozhlasové stanice ještě další digitální informace. Vaše stereorádio nabízí různé služby, které tyto digitální informace používají, např.: automatické přeladění na jinou frekvenci stejné stanice, poslech dopravního zpravodajství a naladění stanice podle typu programu.

Poznámky:

- Možnost využití služeb RDS závisí na zemi, ve které se nacházíte.
- RDS nemusí pracovat správně, pokud je přijímaný signál slabý nebo naladěná stanice informace RDS nevysílá.

Zobrazení názvu stanice

Název právě naladěné stanice se zobrazí na displeji.

Volba stanice FM

Po naladění stanice, vysílající data RDS, se zobrazí její název na displeji.

Poznámka

Značka „*“ znamená, že je naladěna stanice s RDS.

Změna zobrazených údajů

Po každém stisknutí tlačítka **Ⓢ** se zobrazené údaje mění v následujícím pořadí:

— Kmitočet → Čas → Název stanice —


Poznámka

Pokud přijímaná stanice nevysílá data RDS, zobrazí se „NO NAME“.

Automatické přeladění stanice

- Alternative Frequencies (AF)

Funkce automatické přeladění stanice (AF) automaticky vybere a přeladí na stanici s nejsilnějším signálem v síti vysílačů. Díky této funkci můžete bez přerušení poslouchat jeden program v průběhu dlouhé jízdy, aniž byste museli ručně doladovat nebo přeladovat.

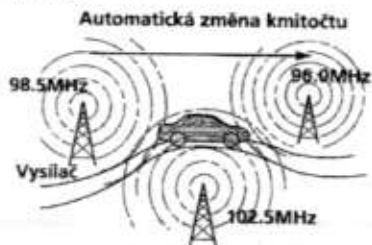

1 Naladíte stanici FM

2 Stisknete tlačítko AF/TA dokud se neobjeví na displeji „AF ON“.

Přístroj začne vyhledávat silnější signál v síti stanic.

Poznámka

Pokud v dané oblasti není silnější signál, vypneje funkci AF stisknutím tlačítka AF/TA a počkejte, až se zobrazí „AF/TA OFF“.

Přepínání zobrazených údajů

Po každém stisknutí tlačítka AF/TA se zobrazené údaje mění následovně:

— AF ON → TA ON → AF/TA ON* —
— AF/TA OFF —

Poznámky

- Nemůže-li přístroj najít silnější signál, na displeji přerušovaně bliká „NO AF“ a název stanice.
- Pokud po vyvolání stanice uložené v paměti začne blikat její název, znamená to, že nelze najít silnější signál a přístroj nemůže zachytit data PI (Programm Identification) předvolené stanice.
- Když název stanice bliká, stisknete tlačítko SEEK / AMS (držte cca 8 sekund). Přístroj začne vyhledávat stanici se stejnými PI daty ale na jiných kmitočtech (zobrazí se „PI SEEK“ a zvuk je vypnutý). Když přístroj nemůže najít jiný kmitočet, zobrazí se „NO PI“ a naladí se původně předvolená stanice.

Poslech regionálního vysílání

Funkce "REG ON" vám umožní poslech jednoho regionálního programu aniž byste byli přepnuti na jinou regionální stanici. (Musí být zapnuta funkce AF.) Od výrobce je funkce automaticky zapnuta ("REG ON"). Chcete-li ji vypnout, postupujte následovně:

Stiskněte tlačítko na více, než dvě sekundy, dokud se nezobrazí "REG OFF".

Mějte na zřeteli, že vypnutí této funkce ("REG OFF") může způsobit automatické přeladění přístroje na jinou regionální stanici v rámci téže sítě stanic.

Poznámka

Tato funkce nepracuje ve Velké Británii a v některých dalších zemích.



Poslech dopravního vysílání

Dopravní vysílání (Traffic Announcement - TA a Traffic Programme - TP) je v pásmu FM naladěno automaticky, i když právě posloucháte jinou stanici.

Držte stisknuté tlačítko dokud se na displeji nezobrazí "TA ON" nebo "AF/TA ON".

Přístroj začne hledat stanici s dopravním vysíláním. Po nalezení takové stanice se na displeji objeví "TP".

Po začátku vysílání informací o dopravě začne blikat "TA". Blikání přestane po skončení vysílání dopravních informací.



Tip

Začne-li dopravní vysílání a vy posloucháte jinou stanici, přístroj se automaticky přeladí na stanici s dopravním vysíláním a po jeho skončení se přeladí zpět.

Poznámky

- Pokud naladěná stanice nevysílá dopravní informace, po dobu pěti sekund bude blikat "NO TP". Potom přístroj začne hledat stanici, která dopravní informace vysílá.
- Když se na displeji zobrazí "EON" spolu s "TP" znamená to, že naladěná stanice využívá dopravního hlášení jiné stanice v rámci téže sítě.

Vypnutí dopravního vysílání

Krátce stiskněte tlačítko



Chcete-li vypnout příjem dopravních hlášení, stiskněte a držte tlačítko dokud se nezobrazí "AF/TA OFF".



Nastavení hlasitosti dopravního vysílání

Hlasitost dopravního vysílání můžete nastavit předem, takže po zahájení dopravního vysílání budete upozorněni jejím automatickým nastavením na předvolenou úroveň.

1 Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

2 Stiskněte tlačítko  **současně s tlačítkem** 

Ozve se pípnutí a nastavená hlasitost je uložena.

Přijem mimořádných hlášení

Pokud posloucháte nějakou stanici a je vysíláno mimořádné hlášení, přístroj automaticky přeladí na toto hlášení. Posloucháte-li jiný zdroj než rozhlas, mimořádné hlášení uslyšíte, jsou-li zapnuty funkce AF nebo TA. V takovém případě přístroj automaticky přepne na hlášení.

Přednastavení RDS stanic s daty AF a TA

Uložíte-li do paměti RDS stanici, uloží se kromě frekvence také ostatní data, takže nemusíte při každém jejím vyvolání z paměti zapínat funkce AF a TA. Pro každou stanici můžete zapnout buď různé funkce (AF, TA nebo obojí) nebo všechny stanice mohou mít stejná nastavení.

Nastavení stejných funkcí pro všechny stanice

- 1 Zvolte vlnový rozsah FM.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko  a vyberte "AF ON", "TA ON" nebo "AF/TA ON" (zapnuty obě funkce).
- 3 Na dvě sekundy stiskněte paměťové tlačítko , dokud se neozve pípnutí. Pro každou stanici opakujte postup od kroku 1.

Tip

Uložení nastavení AF a/nebo TA změníte po naladění stanice zapnutím/vypnutím funkce AF nebo TA.

Vyhledávání stanic podle typu programu

Podle dále uvedeného postupu si můžete naladit stanici podle typu programu, jaký právě chcete.

Poznámka


V zemích, kde nejsou přenášena data EON, můžete tuto funkci použít pouze u již jednou naladěných stanic.

Typy programů	Displej
Zprávy	NEWS
Aktuální události	AFFAIRS
Informace	INFO
Sport	SPORT
Vzdělávání	EDUCATE
Drama	DRAMA
Kultura	CULTURE
Věda	SCIENCE
Různé	VARIED
Populární hudba	POP M
Rock	ROCK M
Hudba střed. proudů	M.O.R. M
Lehká klasika	LIGHT M
Klasika	CLASSICS
Jiné druhy hudby	OTHER M
Bez určení	NONE

Poznámka

Tuto funkci nelze použít v zemích bez vysílání dat PTY (Programme Type selection).

- 1 Během příjmu v FM držte tlačítko PTY až se na displeji zobrazí "PTY".



Pokud stanice vysílá data PTY, objeví se název aktuálního typu programu. Když se nejedná o RDS stanici nebo data RDS nejsou přijímána, objeví se "- - -".

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko PTY, dokud se neobjeví hledaný typ programu.

Typy programů se objevují ve stejném pořadí, jako ve výše uvedené tabulce. Pro vyhledávání nelze použít volbu "NONE" (bez určení).



- 3 Stiskněte jednu ze stran tlačítka SEEK/AMS.

Přístroj začne hledat stanici se zvoleným typem vysílání.

pokračování na další straně

Po nalezení stanice se na pět sekund zobrazí typ vysílaného programu. Nemůže-li přístroj najít stanici s požadovaným typem programu, objeví se na pět sekund střídavě "NO" a typ programu. Potom se naladí poslední poslouchaná stanice.

Používání RDS pro automatické nastavování času

Přijmem dat CT (Clock Time) se může čas na displeji nastavovat automaticky.

Během příjmu v FM stisknete současně tlačítko  a tlačítko .

Zobrazí se "CT" a čas se nastaví.

Nastavování vypnete dalším stisknutím uvedených tlačítek.

Poznámky

- Funkce CT nemusí pracovat i když je naladěna RDS stanice.
- Čas nastavený funkcí CT nemusí být přesný.

Další funkce

Nastavení barvy zvuku

1 Opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte položku, kterou chcete upravit.

VOL (hlasitost) → BAS (basy) → TRE (výšky) → BAL (vyvážení reproduktorů) → FAD (fader - vyvážení předních a zadních reproduktorů) → VOL (hlasitost)

2 Zvolenou položku upravíte stisknutím

tlačítka  nebo .

Úpravu položky proveďte do tří sekund po jejím navolení. (Po uběhnutí tří sekund budou mít tlačítka opět funkci nastavení hlasitosti.)

Zvýraznění basů a výšek i při nízké úrovni hlasitosti - funkce Loudness

Stiskněte tlačítko . Na displeji se objeví "LOUD".

Basy a výšky budou zvýrazněny. Funkci vypnete dalším stisknutím téhož tlačítka.

Vypnutí zvuku okamžité

- funkce MUTE

Stiskněte tlačítko . Na displeji bliká "MUTE".

Zvuk se okamžitě vypne. Původní hladinu hlasitosti nastavíte dalším stisknutím MUTE.

Tato funkce se také vypne, když:

- stisknete tlačítko  nebo tlač. OFF.
- vysunete kazetu stisknutím tlačítka  EJECT během přehrávání.

Vypnutí pípání

Držte tlačítko 

a současně stiskněte tlačítko 

Pípání lze obnovit dalším stisknutím těchto tlačítek.

Změna barvy osvětlení

Držte tlačítko 


a současně stiskněte tlačítko 

Můžete si vybrat mezi žlutou a zelenou.

Údržba přístroje

Výměna pojistky

Při výměně pojistky se ujistěte, že počet ampérů odpovídá údajům uvedenému na pojistce. Dojde-li ke zničení pojistky, zkontrolujte připojení napájení přístroje a vyměňte ji za novou. Pokud dojde opět k jejímu zničení, může se jednat o vnitřní závadu. V takovém případě navštivte svého nejbližšího prodejce Sony.

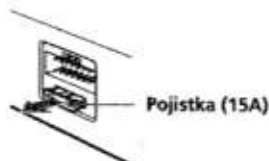

Varování

Nikdy nepoužívejte pojistku na více ampérů než má pojistka dodávaná s přístrojem. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Čištění konektorů

Přístroj nemusí pracovat správně, jsou-li znečištěny konektory mezi přístrojem a předním panelem. Abyste tomu předešli, odpojte přední panel stisknutím RELEASE a vyčistěte konektory vatou navlhčenou v alkoholu. Příliš netlačte. Mohlo by dojít k poškození konektorů.

