

NAITECH BSN-179 bezdrátová sluchátka HI-FI 5 v 1

Technické specifikace :

Emisní Frekvence: 86 + - 0,5 MHz

Modulace Režim: FM

Emisní vzdálenost: 30M

Napájení: 2x AAA baterie nebo 4,5 V DC

Přijímač (sluchátka)

Frekvenční rozsah: 86 MHz pro bezdrátové sluchátka a 87 do 107 MHz pro FM rádio

Režim příjmu: FM

Distorlion 2%

Napájení: 2x AAA baterie

Části

Balení obsahuje 1x

Vysílač 1x

Přijímač 1x

Návod k použití 1x

Audio kabel 1x

Audio kabel 1x Transformace

V následující části jsou volitelné 1x

4,5 V DC 200 mA 1x napájecí adaptér

A Přijímač :

1, kryt na baterie

2, Hlasitost ovladač (VOL)

3, Skenovací tlačítko (Scan)

4, Reset tlačítko (RESET)

5, Zapínací indikátor

6, Zapínací funkce (přepínací OFF- bezdrát-FM)

7,Audio konektor

2 Vysílač

8, Zapínací indikátor

9, Zapínací přepínač mezi frekvencemi


10,Mikrofon konektor

11,Zapínací konektor

12,Mikrofon

13,Audio kabel přijímače

14, baterie kryt

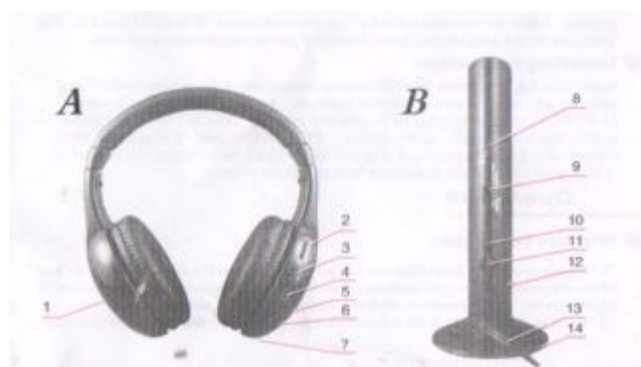

Instalace

Vložte dvě AAA baterie do prostoru pro baterie podle polarity + a -. k umístění bezdrátového nebo FM Indikátoru na sluchátka začne svítit dioda aby jste zajistily, že sluchátka fungují dobře.

Instalace vysílače:

Vložte AAA baterie do prostoru pro baterie v závislosti na + a - polarita nebo vložte napájecí adaptér (volitelný) do zásuvky na emitoru (4,5 V DC). Vložte audio konektor vysílače na Audio - OUT konektoru zdroje zvuku (jako jsou televize), zvukové zařízení, PC, DVD přehrávač, CD přehrávač, MP3 přehrávač, ETE). Viz obr. 1, obr., 2 obr., 3FIG, 4 FIG (Poznámka: Dejte vysílač na viditelnou pozici, aby bylo dosaženo optimální přijímací účinek.

Provoz

Bezdrátová sluchátka

1, viz Obr. 1 Vložte konektor audio kabelu do Audio-Out konektoru elektronického zařízení nebo zásuvkou pro sluchátka, a posuňte přepínač vysílače do polohy ON, pak na vysílači indikátoru svítí dioda 2, Vložený baterii ve vysílači a přijímači , přejde do na bezdrátové polohy, ukazatel sluchátek (dioda) svítí a říká pokračovat dále. Dejte volume (otočné tlačítko) na vhodné místo, pak pomocí adjut docílíte malé odlišení na vysílač pro nastavení nejlepšího efektu (největší zvuk a nejčistší)

Bezdrátové síť audio chat

1 Připojte vysílač audio kabelu do adaptéru (volitelné příslušenství) (viz obr. 2) a druhý konec kabelu adaptéru do zásuvky zvukového výstupu z PC. Pak vložte jeden konec zvukového kabelu (volitelný) do mikrofону zásuvky (MIC) na vysílač, a druhý konec do zásuvky pro mikrofon v PC. 2, Zapněte hlavní vypínač na vysílači, pak indikátor začne svítit, vzdálenost mezi zařízeními je cca 0,5 m (viz obr. 2) 3 otevřete chat nástroj a přejít na bezdrátové polohy. Nastavte hlasitost na vhodnou úroveň, na sluchátka je možné přijímat zvuky přes skype / msn / QQ od vašich přátel na druhém konci.

Poslech rádia

Přijímač lze použít samostatně jako FM rádio. Musíte přejít na FM polohy a pak stiskněte tlačítko RESET jednou, poté stiskněte tlačítko SCAN v pořadí hledat vyšší rozsah a zámkem jednoho rádiového kanálu: Když dosáhnete největšího rozsahu stiskněte tlačítko Reset a frekvence se vrací do nejnižší rozsahu. Stiskněte tlačítko Skenovat znovu a přijímač bude hledat rozhlasové stanice z nízkého rozsahu znovu.

Kabelové sluchátka (bez baterie)

Zapojte jeden konec audio kabelu (optional) do audio konektoru přijímače viz obr. 4) a druhý konec do zdířky pro sluchátka elektronických zařízení, jako jsou MP3 přehrávače, VCD, DVD, přehrávač, ETA, a pak jednotka může být použita jako kabelové sluchátka.

Vypnutí jednotky

Když je přístroj nepoužívá, posuňte vypínač na vysílač do polohy OFF pro vypnutí vysílače a hlasitost přijímače do polohy OFF a indikátor napájení přijímače zhasne, a přijímač se vypne.

