

Instalace

Úvodem

- Nezasahujte do čtyř otvorů v horní části přístroje
- Místo pro instalaci zvolte tak, aby přístroj nepřekážel řidiči při řízení vozidla.
- Přístroj neinstalujte na místa, kde by byl vystaven vysokým teplotám, jako je přímé slunce nebo horký vzduch od topení, nebo na místa s velkou prašností nebo nadměrných vibrací.
- Pro správnou a bezpečnou instalaci používejte pouze dodávané příslušenství.

Nastavení sklonu přístroje

Sklon přístroje musí být menší než 20°

Odpojení a připojení předního panelu

Před instalací přístroje odpojte přední panel.


Odpojení

Před odpojením stiskněte vždy tlačítko OFF. Potom stiskněte tlačítko RELEASE. Přední panel se uvolní. Přitažením k sobě jej odpojte (viz obr.).

Připojení

Přiložte k sobě části A a B a tlačte lehce na panel dokud se neozve cvaknutí.


Odpojení

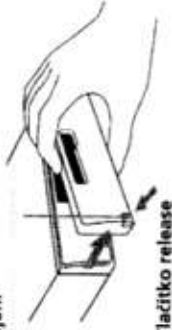

Připojení




Příklad instalace do přístrojové desky

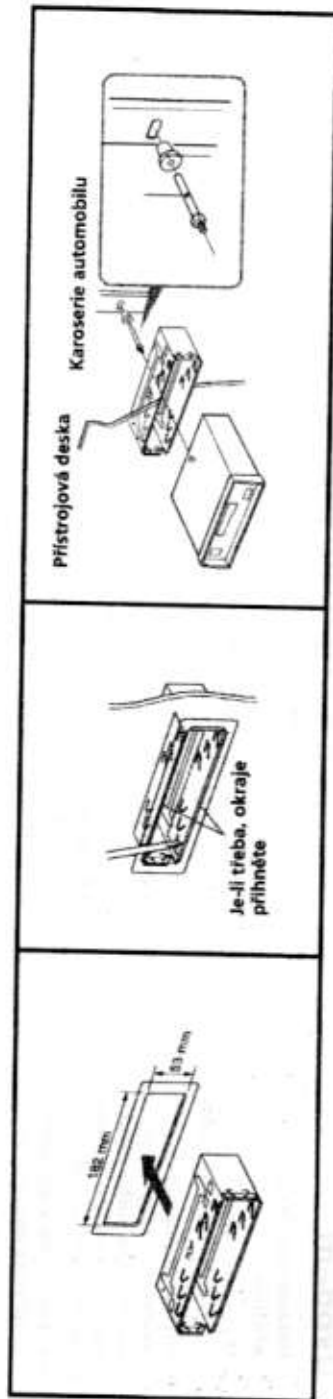

Pozn. pro k zapojení (pouze XR-6700RDS)

V případě rušení od alternátoru (stoupající kmitočet s otáčkami motoru) uzemněte přístroj s použitím přiloženého uzemňovacího kabelu 6 připojením ke kostře automobilu.

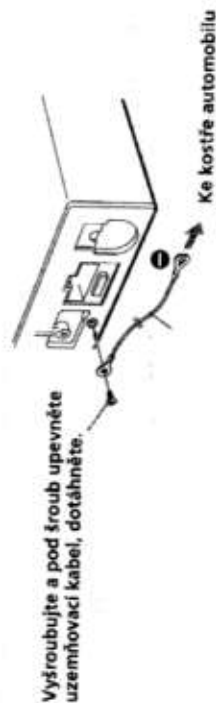

Připojení

Pozor

- Přístroj může být napájen pouze napětím 12 V se záporným pólem na kostře.
- Než připojíte kabelem 5 přístroj k napájení, propojte jej s reproduktory.
- Všechny uzemňovací kabely připojte do jednoho bodu.

Nemá-li Váš automobil možnost zapnutí / vypnutí autorádia klíčkem zapalování :

- přepínač POWER SELECT

Osvětlení předního panelu je od výrobce nastaveno tak, že svítí i když přístroj není v provozu. To ale může znamenat určité zatížení autobaterie, nemá-li Váš automobil možnost vypnout autorádio otočením klíčku v zapalování do pozice I.

Vybíjení autobaterie zabráníte přepnutím přepínače POWER SELECT na spodní hraně přístroje do polohy ⑤. Potom stiskněte tlačítko RESET. Osvětlení nebude svítit, pokud přístroj nebude v provozu.

Poznámka

Výstražný signál pro přední panel je znamenán, je-li přepínač POWER SELECT v poloze ⑤


POWER SELECT

Přepněte pomocí malého šroubováku, nebo pod.



Tlačítko RESET

Poukončení instalace a propojování stiskněte např. propis. tužkou tlačítko RESET



tlačítko RESET

Pozn. k napájecímu kabelu autoantény

Napájecí kabel autoantény (modrý) dodržet +12 V v případě, že zapnete tuner, nebo funkci ATA. (Automatic Tuner Activation.)

Napájení paměti


Je-li připojen žlutý napájecí kabel, bude paměťový obvod napájen i v případě, že je vypnuto zapalování automobilu.

Poznámka k připojení reproduktorů

- Před připojením reproduktorů nejdříve vypněte přístroj.
- Používejte reproduktory s impedancí od 4 do 8 ohmů a s odpovídajícím výkonem... V opačném případě může dojít k jejich poškození.
- Konektory soustavy reproduktorů nepropojujte s kóstrou automobilu a nepropojujte konektory levého a pravého reproduktoru.
- Reproduktry nepropojujte paralelně.
- K přístroji nepřipojujte aktivní reproduktory (se zabudovaným zesilovačem) - mohlo by dojít k jejich zničení.

Varování

Nemá-li vaše samovýsvlná anténa (s poháněním motorkem) vybařena spínacím relé, mohlo by dojít k jejímu poškození po připojení pomocí dodávaného kabelu ⑤

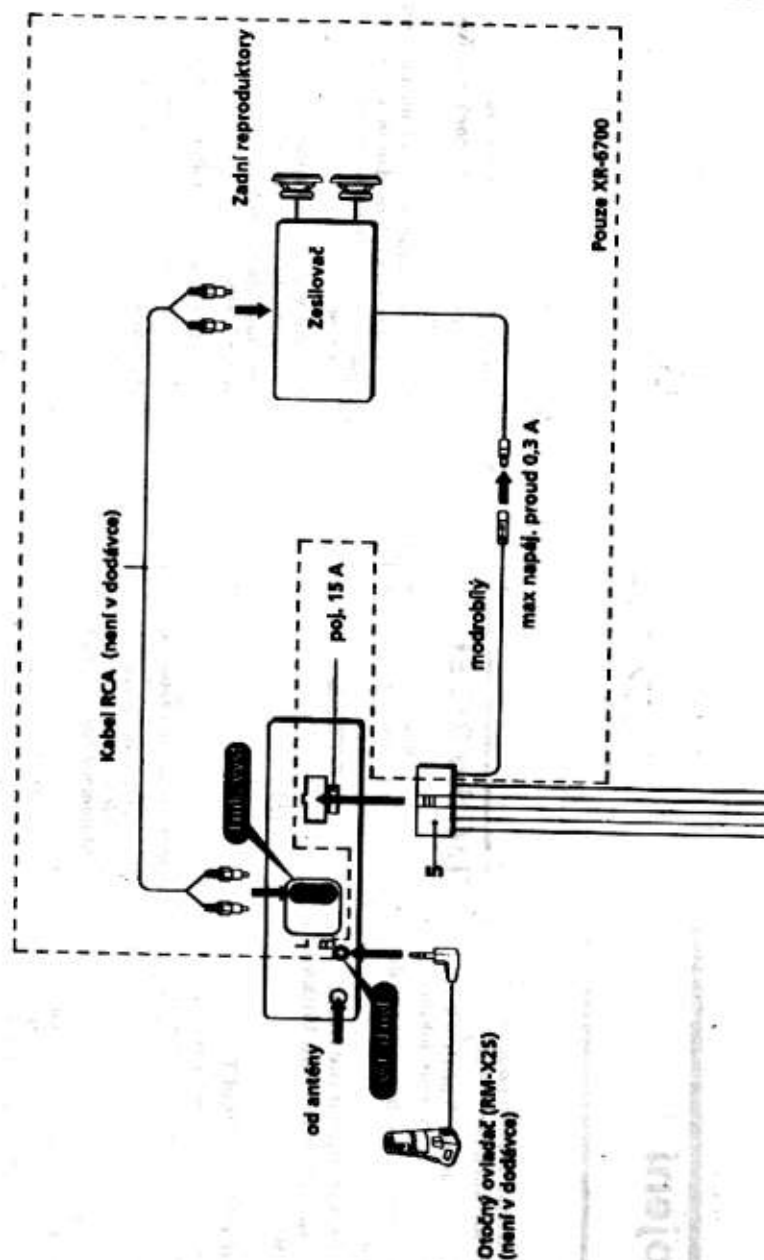



Upozornění :

Pomocné napájecí konektory mohou být dle typu automobilu různé. Je třeba postupovat dle návodu k Vašemu automobilu, aby propojení bylo správně provedeno. Chybná propojení by mohla způsobit škodu na Vašem automobilu..

Pokud dodávaný připojovací kabel pro napájení z palubní sítě se pro připojení k Vašemu Vozu nehodí, obraťte se prosím na Vašeho prodejce SONY.

k napájecímu konektoru vozu

připojení reproduktorů

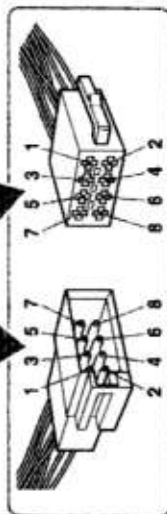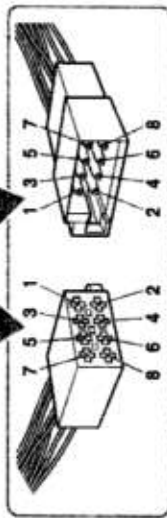

PIN	Barva	Funkce
4	žlutá	stálý přívod napájení
5	modrá	napájení autoantény
7	červená	spínané napájení
8	černá	uzemnění

PIN	Barva	Připojení reproduktorů
1	fialová	+ pravý zadní
2		- pravý zadní
3	šedá	+ pravý přední
4		- pravý přední

PIN	Barva	Připojení reproduktorů
5	bílá	+ levý přední
6		- levý přední
7	zelená	+ levý zadní
8		- levý zadní